



MASSFORCE

MASSBALL

Model SP-MG-008



Simple
Operating



Fat Burning
Effect



Thanks for your purchase.

For any inquiries, contact us at hello@massforce.co or on our website www.massforce.co



Read Instructions
Before Operating

Imported by OUI SMART
15 RUE DES HALLES
75001 PARIS, FRANCE
www.massforce.co

Made in
China



FC CE RoHS

SPECIFICATION

Product name: Massball

Model no: SP-MG-008

Battery specification: :DC 3.7V 2500mAh

Charging time: Approximately 4 hours 30 minutes (charging completed)

Product weight: 400gr

Product size: 97 x 107 mm

Material: Silica gel, ABS

Accessories: charging cable and manual

Manufacture: China


INSTRUCTION

Charging method


1. Connect the jack of the cable provided in the box to the charging socket of the product.
2. Connect the USB port to the 5V-1A power source (USB charger, computer port ...)
3. When charging begins, the red LED will light up.
* The product cannot be used while charging
4. When charging is complete, the LED indicator will turn green and indicate that the battery is fully charged.
* It takes about 4.5 hours for a full charge.

Massball Pro offers 4 massage modes.


Mode 1

Press the button  once (long press), the vibration speed is 1, and the Mode 1 indicator is displayed.


Mode 2

Press the button.  a second time, the vibration speed is 2 and the Mode 2 indicator is displayed.


Mode 3

Pressing the button  for the third time increases the vibration speed to the highest level and the Mode 3 indicator is displayed.

Mode 4 (Automatic mode)

Press the button  for the fourth time, Massball Pro will enter automatic mode, the vibration speed automatically changing from low to strong, then from strong to weak, and the cycle is repeated, displaying three intensity indicators.


Turn off Massball

Press the button  for the fifth time, Massball extinguishes. No indicator is displayed. You can also long-press the button. Massball extinguished along with the lights.

The vibration function lasts a maximum of 10 minutes. After this time, the device will switch off automatically.

HOW TO USE MASSBALL

Head massage

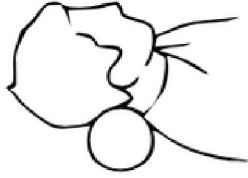


Back massage



Arm massage




Hip massage

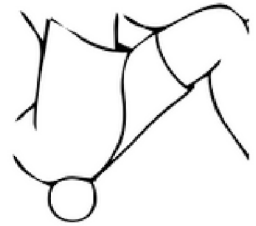

Leg massage



Massage other parts

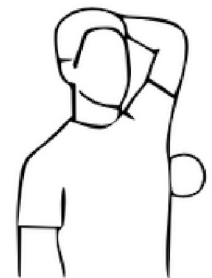

MAINTENANCE

Before cleaning, make sure the product is turned off and unplug the power cable. Wipe the device with a clean, soft cotton cloth. Do not use corrosive cleaning agents such as benzene or thinner to clean the product. Do not wipe the switch control surface with a damp cloth to prevent machine malfunction. Use a dry cloth. Do not immerse the product in water or other liquids. If water is spilled on the product, it may cause electric shock and cause malfunction.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible causes
The product does not vibrate	<ul style="list-style-type: none"> The AC adapter is still connected. Massball cannot be used in load mode The battery is drained. Please recharge.
Low vibration intensity	<ul style="list-style-type: none"> Insufficient power: please recharge.
Even if you have just turned it on, the device can only be used for a few minutes.	<ul style="list-style-type: none"> Extremely low or high ambient temperatures may cause the product to malfunction. Please use it within the recommended ambient temperature range of 10 °C to 40 °C. The battery life has run out. Please consult the repair center. (Do not replace the battery yourself. Failure to do so may damage this device).
The product suddenly stopped during the massage.	<ul style="list-style-type: none"> Automatic shutdown after 10 minutes. Please restart.
There is abnormal noise while using the device.	<ul style="list-style-type: none"> In operation, the device emits a vibrating sound

STORAGE CONDITION

Ideally, you should store the equipment in its original packaging and keep it in a clean, dry place. Do not expose to direct sunlight or high temperatures.

If it will not be used for a long time, cover it with a dustproof cloth and remove the power plug from the outlet.

Recycling

This symbol indicates that this product may not be disposed of with household waste in any EU country. In order to avoid any possible damage to health and the environment, it must be recycled for the reuse of its constituent materials. Recycle used equipment, follow the recycling process, or contact the original dealer.



MASSFORCE branded items purchased from massforce.co include a 2-year limited replacement warranty. For Customer Service, please contact us via email hello@massforce.co

The Massforce® name and logo are registered trademarks.

MASSFORCE©. All Rights Reserved.

Imported by OUI SMART

15 RUE DES HALLES

75001 PARIS, FRANCE

www.massforce.co





MASSFORCE

MASSBALL

modèle SP-MG-008



Simple
Operating



Fat Burning
Effect



GUIDE D'UTILISATEUR

Merci d'avoir passé votre commande et de votre confiance.

Veuillez bien lire les instructions et les consignes de sécurité avant utilisation.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement à hello@massforce.co



Lire les instructions
avant utilisation

Importé par by OUI SMART
15 RUE DES HALLES
75001 PARIS, FRANCE
www.massforce.fr



CE FABRIQUÉ EN
CHINE

SPÉCIFICATIONS

Nom du produit : Massball
Référence du produit : SP-MG-008
Spécification de la batterie : DC 3.7V 2500mAh
Temps de charge : Environ 4h30 (charge complète)
Poids du produit : 400gr
Taille du produit : 97 x 107 mm
Matériaux : Gel de silice, ABS
Accessoires inclus : Câble de chargement, manuel
Origine de fabrication : Chine


MODE D'UTILISATION

Méthode de chargement

1. Connectez la prise jack du câble fourni dans la boîte à la prise de charge du produit.
2. Branchez le port USB à une source d'alimentation 5V-1A (chargeur USB, port d'ordinateur...)
3. Lorsque la charge commence, la LED rouge s'allume.
* Le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.
4. Une fois la charge terminée, le voyant de la LED devient vert et indique que la batterie est complètement chargée.
* Il faut environ 4,30 heures pour une charge complète.

Massball Pro offre 4 modes de massage.


Mode 1

Appuyez une fois sur le bouton  (longue pression), la vitesse de vibration est de 1 et le voyant du Mode 1 s'affiche.


Mode 2

Appuyez une deuxième fois sur le bouton , la vitesse de vibration est de 2 et le voyant du Mode 2 s'affiche.


Mode 3

En appuyant sur le bouton  pour la troisième fois, la vitesse de vibration monte au niveau le plus élevé et le voyant du Mode 3 s'affiche.

Mode 4 (Mode automatique)

Appuyez sur le bouton  pour la quatrième fois, Massball Pro entre en mode automatique, la vitesse de vibration passant automatiquement de faible à forte, puis de forte à faible, et le cycle est répété, affichant trois indicateurs d'intensité.

Eteindre Massball

Appuyez sur le bouton  pour la cinquième fois, Massball s'éteint. Aucun voyant ne s'affiche. Vous pouvez également appuyer longtemps sur le bouton. Massball s'éteint ainsi que les voyants.

La fonction de vibration dure au maximum 10 minutes. Passé ce délai, l'appareil s'éteindra automatiquement.

COMMENT UTILISER MASSBALL ?


COU/TÊTE




DOS



BRAS

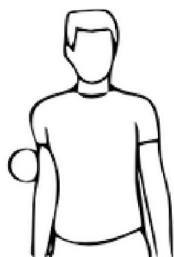


BASSIN

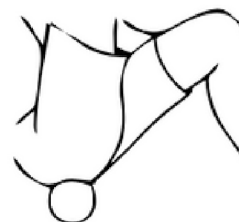

JAMBES



AUTRES PARTIES DU CORPS

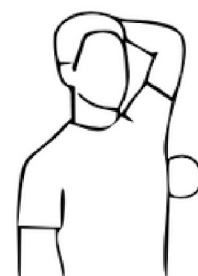

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Avant de nettoyer, assurez-vous que le produit est éteint et débranchez le câble d'alimentation.

Essuyez l'appareil avec un chiffon en coton propre et doux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage corrosifs tels que du benzène ou un diluant pour nettoyer le produit.

N'essayez pas la surface de commande de l'interrupteur avec un chiffon humide pour éviter un dysfonctionnement de la machine.

Utilisez un chiffon sec.

Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides. Si de l'eau y est renversée sur le produit, cela peut provoquer un choc électrique et créer des dysfonctionnements.

DEPANNER

Problème	Causes possibles
Le produit ne vibre pas	* l'adaptateur secteur est toujours connecté. Massball ne peut être utilisé en mode de chargement
	* La batterie est épuisée. Veuillez recharger.
Faiblesse de l'intensité des vibrations Même si vous venez de l'alimenter, l'appareil ne peut être utilisé que pendant quelques minutes.	* Puissance insuffisante : veuillez recharger.
	* Des températures ambiantes extrêmement basses ou élevées peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit. Veuillez l'utiliser dans la plage de température ambiante recommandée de 10 ° C à 40 ° C.
Le produit s'est soudainement arrêté pendant le massage.	* La durée de vie de la batterie est épuisée. Veuillez consulter le centre de réparation. (Ne remplacez pas la batterie vous-même. Le non-respect de cette consigne peut endommager cet appareil).
	* arrêt automatique au bout de 10 minutes. Veuillez redémarrer.
Il y a un bruit anormal pendant l'utilisation de l'appareil.	* En fonctionnement, l'appareil émet un son de vibration.

CONDITION DE STOCKAGE

Vous devez idéalement ranger l'équipement dans son emballage d'origine et le conserver dans un endroit propre et sec.

Ne pas exposer en plein soleil ou à des températures élevées.

S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, recouvrez le d'un linge anti-poussière et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Recyclage

Ce symbole indique que ce produit ne peut être jeté avec les ordures ménagères dans aucun pays de l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel à la santé et à l'environnement, il doit être recyclé pour la réutilisation de ses matériaux constitutifs. Recyclez l'équipement usé, suivez le processus de recyclage ou contactez le revendeur d'origine.



N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à hello@massforce.co ou consulter notre site massforce.fr

Les articles de la marque MASSFORCE achetés sur massforce.fr bénéficient d'une garantie limitée de remplacement de 2 ans. Pour le service clientèle, veuillez nous contacter via email hello@massforce.co

La marque MASSFORCE et le logo MASSFORCE® sont des marques déposées.

MASSFORCE®. Tous droits réservés.

Importé par OUI SMART

15 RUE DES HALLES

75001 PARIS, FRANCE

www.massforce.fr

